

1. Kontrola stanu noży i obsad noży


NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzać stan noży i obsad. Uszkodzone lub zużyte elementy stwarzają niebezpieczeństwo wyrzutu i zagrożenia dla zdrowia lub życia.

WAŻNE: Podczas pracy należy zwracać uwagę na występowanie nadmiernych drgań kosiarki, które mogą świadczyć o tym, że dysk element tnący pracuje tylko z 1 szt. noża tnącego. Długotrwałe koszenie z brakującą ilością noży doprowadzi do trwałego uszkodzeniałożysk kosiska.

W razie potrzeby noże należy wymieniać na nowe, kompletami o jednakowej długości.

Obsada noża, nie może mieć wytarcia większego niż wskazane poniżej, minimalna średnica to 10mm. Nadmierne wytarcie może spowodować ocieranie noża o obudowę kosiska i stwarza szeroko rozumiane niebezpieczeństwo użytkowania co kwalifikuje obsadę do wymiany.

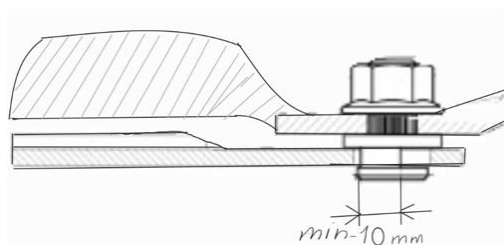

2. Montaż noży

WAŻNE: Podczas montażu, demontażu, kontroli lub wymiany noży, silnik musi być bezwzględnie unieruchomiony, kluczyk wyjęty ze stacyjki.

Noże należy zakładać według zasady, że nóż po ścięciu trawy ma ją podbijać do góry (krawędź tnąca ma być położona niżej- schemat poniżej).

Wymiana noży i obsad

Zużyte lub uszkodzone noże należy bezwzględnie wymienić na nowe. Noże należy wymieniać parami, dla zachowania wyważenia kompletnego elementu tnącego. Przy wymianie należy dokładnie obejrzeć obsadę noża. W przypadku zużycia obsady noża należy bezwzględnie wymienić obie obsady na nowe, dokręcając je momentem 145 Nm i stosując niewielką ilość niebieskiego kleju do gwintów-średnia moc.

WAŻNE: Z uwagi na wysokie obroty elementów roboczych, obsady nożowe i same noże należy wymieniać parami i o jednakowej masie. W innym przypadku, w wyniku niewyważenia, wystąpią drgania dysku i zniszczenie kosiska.

